


EST
1107/236167

PESUMASIN

AWE 10727

KASUTUSJUHEND

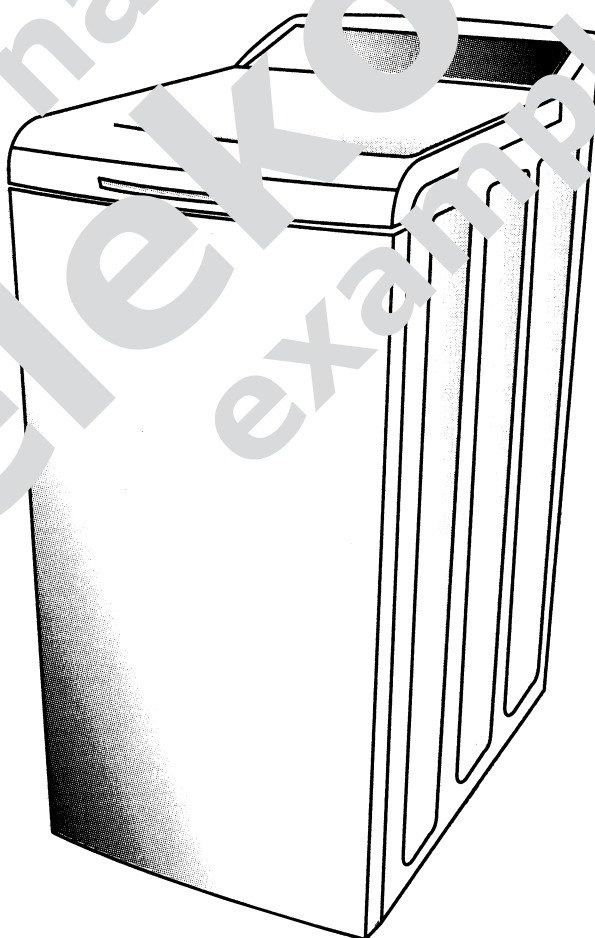

PESU SORTIMINE

Pesu sortimine

1. Sortige pesu järgmiste juhiste järgi:

- **Kiud / hooldussümbol etiketil**
Puu villane, segakiud, tehiskiud, villane, käsitsi pestavad riideesemed.
- **Värv**
Eraldage värviline pesu valgest pesust.
Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- **Suurus**
Pange trumliisse nii suuri kui ka väikeseid riideesemeid, et pesu jaotuks trumli ühtlaselt.
- **Õrnpesu**
Peske õrnast kiust pesu eraldi: valige eriprogramm puhtale uusvillasele (Pure New Wool) , kardinale ja teistele õrnadele materjalidele. Eemaldage kardinatelt riputusaasad või pane riputusaasadega kardinad riidekotti. Käsitsi pestavate riideesemete pesemiseks kasutage eriprogrammi. Peske väikesi riideesemeid (nt sokke, vööd jne) või haakidega riideesemeid (nt rätikuid, hoidjad) pesukotis või tõmblukuga nappi nööri.

2. Tühjendage kõik taskud

Mündid, haaknõelad jms võivad kahjustada nii pesu kui ka pesumasina trumlit ja veepaaki.

3. Kinnised

Sulgege kõik tõmblukud, nööbid ja haagid; sõlmige lahtised vööd ja paelad kinni.

Plekieemaldus

- Vere-, piima-, muna- ja teiste orgaaniliste plekid lähevad välja tavalise ensüümpesuvahendiga pestes.
- Veini-, kohvi-, tee-, rohu- ja puuviljaplekkide eemaldamiseks lisage plekieemaldit pesuvahendisahtli põhipesulahtrisse .
- Vajaduse korral tuleb eelnevalt eemaldada plekke eelnevalt plekieemaldusvahendiga.

Värvimine ja plekieemaldus

- Kasutage vaid pesumasina tootja soovitatud värvide ja plekieemaldusvahenditega.
- Lugege täpselt tootja juhiseid.

Pesumasina plastia ja kinnisosaadele võib jääda värv või valgendiplekk.

Pesumasina täitmine




1. Avage pesumasina kaas seda üles tõstes.
2. Trumli avamiseks vajutage nupule (olenevalt mudelist kas joonis **1a** või **1b**).
3. Täitke trummel riideseme kaupa.
Ärge pange trumliisse programmitabelis vastava programmi juurde märgitud pesukogusest rohkem pesu.

Märkused

- Kui trummel on liiga täis, siis on pesemistulemus halb ja riided kortsus.
 - Jälgige, et pesu ei ulatuks üle trumli ääre; kui ulatub, siis suruge pesu trumli sisse tagasi, nii et trumliluukide sulgemiseks oleks piisavalt ruumi.
 - Ärge kasutage pesu trumliisse surumiseks trumliluuke.
4. Trumli sulgemiseks vajutage mõlemad luugid (vt joonis **2**) kokku (joonis **2**).

PANGE TÄHELE: veenduge, et trumliluukid on korralikult kinni. Olenevalt mudelist:

- metallkeeke peab korralikult tagumise luugi avasse kinnituma – vt joonist **2a** või
- kõik metallkeeleservad peavad korralikult tagumise luugi avadesse kinnituma ning nupu serv peab ulatuma tagumise luugi serva – vt joonist **2b**;
- veenduge, et trumliluukide ega trumli ääride vahel pole jäänud pesuesemeid.

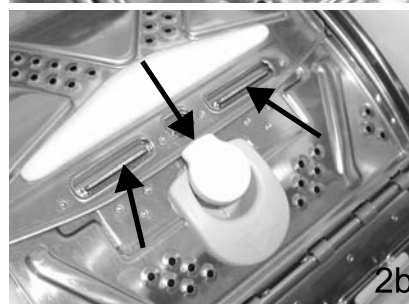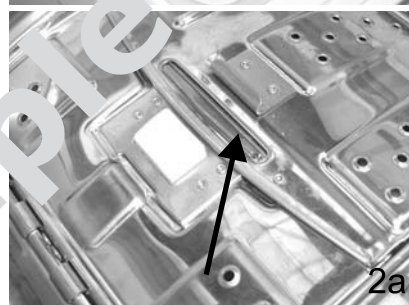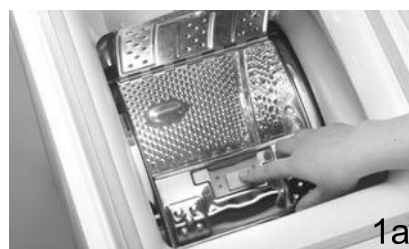

Pesuvahendi ja lisaainete doseerimine

Doseerige pesuvahend:

- Pesupulber eelpesu ja põhipesu jaoks 
- Pesupulber ainult põhipesu jaoks (ilma eelpesuta) 
- Loputusvahendid, täitke ainult **MAX**-tähiseni 
- Plekieemaldid 
- Veepehmendid (vee karedusaste 4) 
- Tärgeldusvahend (vees lahustatud; maksimaalselt 100 ml) 

Ärge täitke lahtreid üle **MAX**-tähise.

Ilma eelpesuta programmi korral (temperatuur külmast kuni 40 °C) on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit. See väldib valkjate plekkide teket.



Kloori sisaldav valgendi

- Peske pesu soovitud programmiga (põhipesu, eelpesu, tehiskiud) ning lisage LOPUTUSVAHENDI lahtrisse sobiv kogus kloori sisaldavat valgendit (sulgege kaas ettevaatlikult).
- Kohe pärast programmi lõppu kuivatage võimaliku valgendilõhna eemaldamiseks programm „Loputus ja tsentrifuugimine”; soovi korral lisage loputusvahendit.
- Ärge kunagi pange loputusvahendit pesu korraga kloori sisaldavat valgendit ja loputusvahendit.

Pulbriline tärgeldusvahend

Kui soovite kasutada pulbrilist tärgeldusvahendit, siis toimige järgnevalt.

Peske pesu soovitud pesuprogrammiga.

Valmistage tärgeldusvahendi lahus ette vastavalt tärgeldusvahendi juhistele.

- Valage valmis tärgeldusvahendi lahus (max 100 ml) pesuvahendi lahtreisse.
- Sulgege kaas ning valige programm „Loputus ja tsentrifuugimine”.

PAIGALDAMINE


Veotoe eemaldamine

Vedamise ajaks on pesumasin siseosade vigastumise vältimiseks fikseeritud kahe kruvi ja veotoega.

PANGE TÄHELE: enne pesumasina esmakasutust tuleb veotugi **KINDLASTI** eemaldada.

1. Keerake kaks kruvi **A** ja neli kruvi **B** kruvitsa või kuuskantvõtmega (nr 8) lahti.
2. Eemaldage veotugi.
3. Pange neli välimist kruvi **B** tagasi pesumasina külge ja keerake kinni.
4. Suruge kaks kaasasolevat katet **C** pesumasina sisseadele **D**.

Märkus: ärge unustage kinnitada ja pingutada neli välimist kruvi.

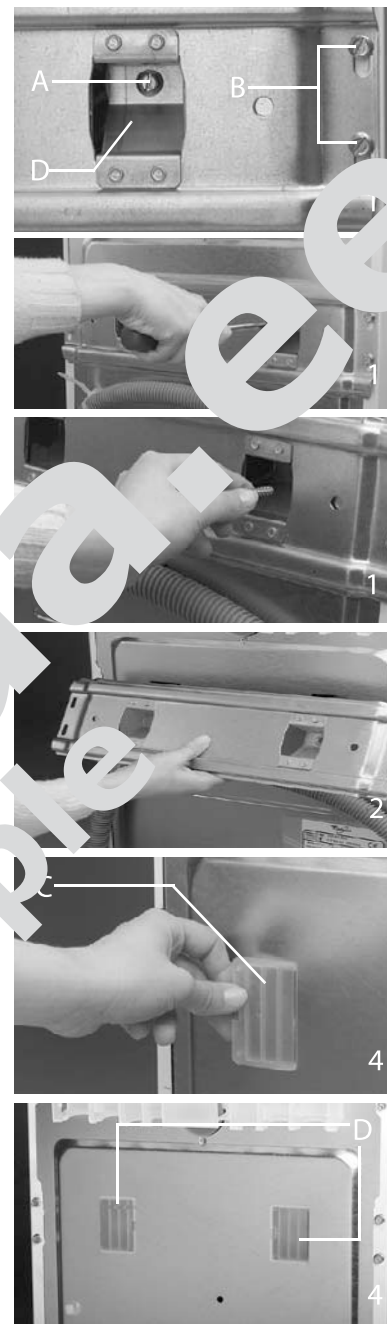

Pesumasina jalgade reguleerimine

Paigaldage seade kindlale tasapinnale vee-, kanalisatsiooni- ja vooluvõrgu lähedusse.

Kui põrand ei ole tasane, korrigeerige pesumasina asendit jalgu reguleerides (ärge pange jalgade alla puidust, papist vms kiile).

1. Lõdvendage lukustusmutrit seadmega kaasas oleva mutrivõtmega.
2. Reguleerige jalgade kõrgus käsitsi parajaks.
3. Lukustusmutri pingutamiseks keerake seda vastupäeva.

Kontrollige, kas kõik neli jalga on kindlalt maas ning pesumasin on täielikult tasakaalus (kasutage loodi).

Pesumasina võib paigaldada kohta, mille laius on 40 cm ja sügavus 63 cm.

Märkus: kui paigaldate pesumasina paksu vaiba peale, siis reguleerige jalad nii, et seadme alla jääks piisavalt ruumi õhuringluseks.



Vee sissevooluvooliku ühendamine

1. Keerake sissevooluvoolik **A** (olenevalt mudelist vaadake ka joonist **1** või **2**) käsitsi kraani kinni.
2. Veenduge, et voolik ei ole keeratud.
3. Veenduge, et ühendused vooliku laani täielikult avanevad.

Kui voolik on liiga lühike, siis vahetage see sõltuvalt pikkusest eeskirjadele vastava vooliku vastu välja, mis on iseloomulikult 1000 kPa – lubatud standardi EN 50084 järgi).

Kontrollige regulaarselt, ega voolik ei ole muutunud rabedaks või praguliseks.

Vajaduse korral vahetage voolik vastava tüüpi vastu välja.

Võite pesumasina ühendada ilma vooliku ühendusklapita.

