




EST

- Patareide paigaldamisel järgige nende polaarsust (+/-).
- Ärge kasutage segamini eritüübilisi ega uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid korraga uute vastu.
- Tühjad patareid tuleb kohe mänguasjast eemaldada.
- Ärge laadige patareisid.
- Keskkonnasäästu huvides toimetage kasutatud patareid vastavasse kogumiskohta.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Patareisid tohivad vahetada ainult täiskasvanud.
- Ärge avage patareisid.
- Ärge lühistage patareisid.
- Hoidke need juhised alles!


Liikumisanduriga rääkiva pealuu paigutamine tasa-pinnale või seinale

Kui soovite paigutada liikumisanduriga rääkiva pealuu tasapinnale, tömmake pealuu üha üga ühe tugi välja ning et see paigale lukustub.

Kui soovite liikumisanduriga rääkiva pealuu paigutada kinnitage seina või ukse külge nael või kruvi nõelaasutus pealuu selle otsa anduri tagaküljel oleva nõelaasutuse pia-

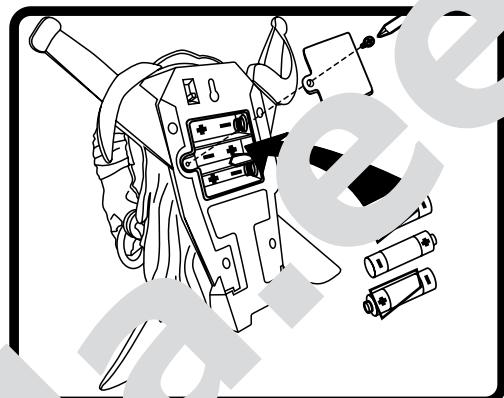


3 AA patareid (ei ole kaasas)

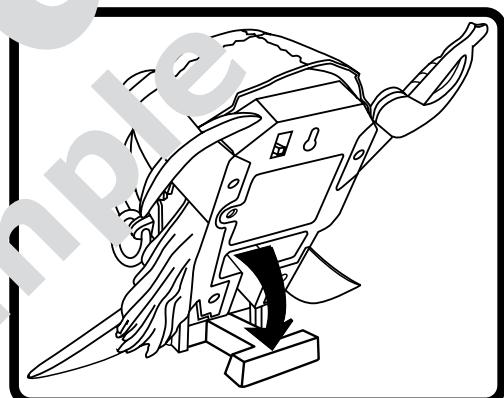

Liikumisanduriga rääkiva pealuu üle- ja väliliitmine ning režiimi vahetamine

Leidke pealuu tagaküljel olev lülit. Valige lülitit liigutades üks rääkiva pealuu kolmest režiimist. Kui lükkate lülitit ühe astme võrra üles (ole 'keskele'), siis on pealuu naljarežiimil (JOKE). Kui lükkate lülitit ülemissesse asendisse, on pealuu häirerežiimil (ALARM). Režiimi vahetamiseks liigutage lülitit üleskõrest asendist ülaasendisse ja vastupidi. Kui soovite pealuu välja lülitada, lükake lülitit alumisse asendisse (OFF).

Pangalõikele: iga kord, kui seade sisse lülitatakse või režiimi vahetatakse, laulab pealuu laulu „Yo Ho Pirates”.

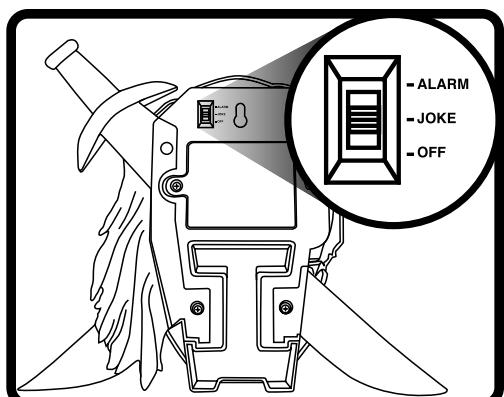


Rääkiva pealuu liikumisanduri aktiveerimine

Rääkiva pealuu liikumisandur reageerib liikumisele, mis toimub sellest kuni 2 meetri kaugusel. Aliami aktiveerimiseks liigutage ennast kuni 2 meetri kaugusele pealuust.



LAT

- Ievietojot baterijas, ievērojiet to polaritāti (+/-).
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu veidu baterijas. Apmainiet abas baterijas vienlaikus pret jaunām.
- Vecās baterijas nekavējoties jāizņem no rotāļlietas.
- Neuzlādējiet baterijas. Apkārtējās vides saudzēšanas nolūkos izlietotās baterijas jānogādā atbilstošos to savākšanas punktos.
- Nemetiet baterijas ugunī.
- Baterijas jāapmaiņa pieaugušajiem.
- Nemēģiniet baterijas izjaukt!
- Neizraisiet bateriju īssavienojumu.
- Uzglabājiet šo instrukciju!

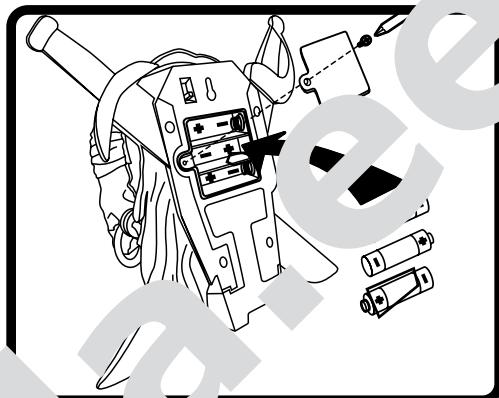


← Nēra baterijas (neietilpst komplektā)

Ar kustību sensoru aprīkota runājoša galvaskausa uzstādīšana uz līdzēnas virsmas

Ja vēlaties uzstādīt ar kustību sensoru aprīkotu runājošu galvaskausu uz līdzēnas virsmas, izvēlējieties galvaskausa aizmugurē esošo balstu tā, lai tā noslēgtas.

Ja vēlaties ar kustību sensoru aprīkotu runājošu galvaskausu uzkārt, piestipriniet pie sienas vai durvīs arī ar uvedskrūvi un tās galā uzkariniet galvaskausa pamatoņu blakus sensoram esošo atveri.

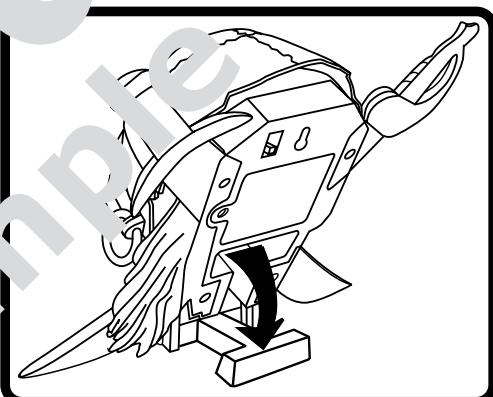

Ar kustību sensoru aprīkota runājoša galvaskausa izslēgšana un ieslēgšana un režīma maiņa

Atrodiet galvaskausa apgaudiņu esošo slēdzi. Pārvietojot slēdzi, izvēlieties tās pozīciju, kas mazinojaša galvaskausa lietošanas režīmiem. Ja pārvietosiet slēdzi par vienu pakāpi uz augšu (uz vidu), galvaskausa tiks iestatīts smieklu režīmā (JOKE). Ja pārvietosiet slēdzi uz augšējā pozīcijā, galvaskausā tiks iestatīts traumas režīms (ALARM). Lai mainītu režīmus, pārvie-

tojiet slēdzi vidējās pozīcijas uz augšējo un otrādi.

Jā ievērojiet, ka ikreiz, kad ierīce ieslēgsies vai tiks mainīts režīms, galvaskauss dziedās dziesmu: „Yo Ho Pirates”.

Runājoša galvaskausa kustību sensora aktivizēšana

Runājošais galvaskauss reaģē uz kustībām, kuras notiek līdz 2 metru attālumā no tā. Trauksmes signāla aktivizēšanai pakustieties līdz 2 metru attālumā no galvaskausa.

