



phantom  
**300**  
pro

Gaming keyboard  
Pelinäppäimistö  
Speltangentbord






phantom  
**300**  
pro

**UK**

**Fn (hold) + Multimedia buttons**

- |                      |                         |                            |                                    |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Fn + F1: Volume down | Fn + F4: Previous track | Fn + F7: Launch player     | Fn + F10: Forward to next page     |
| Fn + F2: Volume up   | Fn + F5: Play / Pause   | Fn + F8: Launch home page  | Fn + F11: Launch my computer       |
| Fn + F3: Mute        | Fn + F6: Next track     | Fn + F9: Back to last page | Fn + F12: Launch email application |

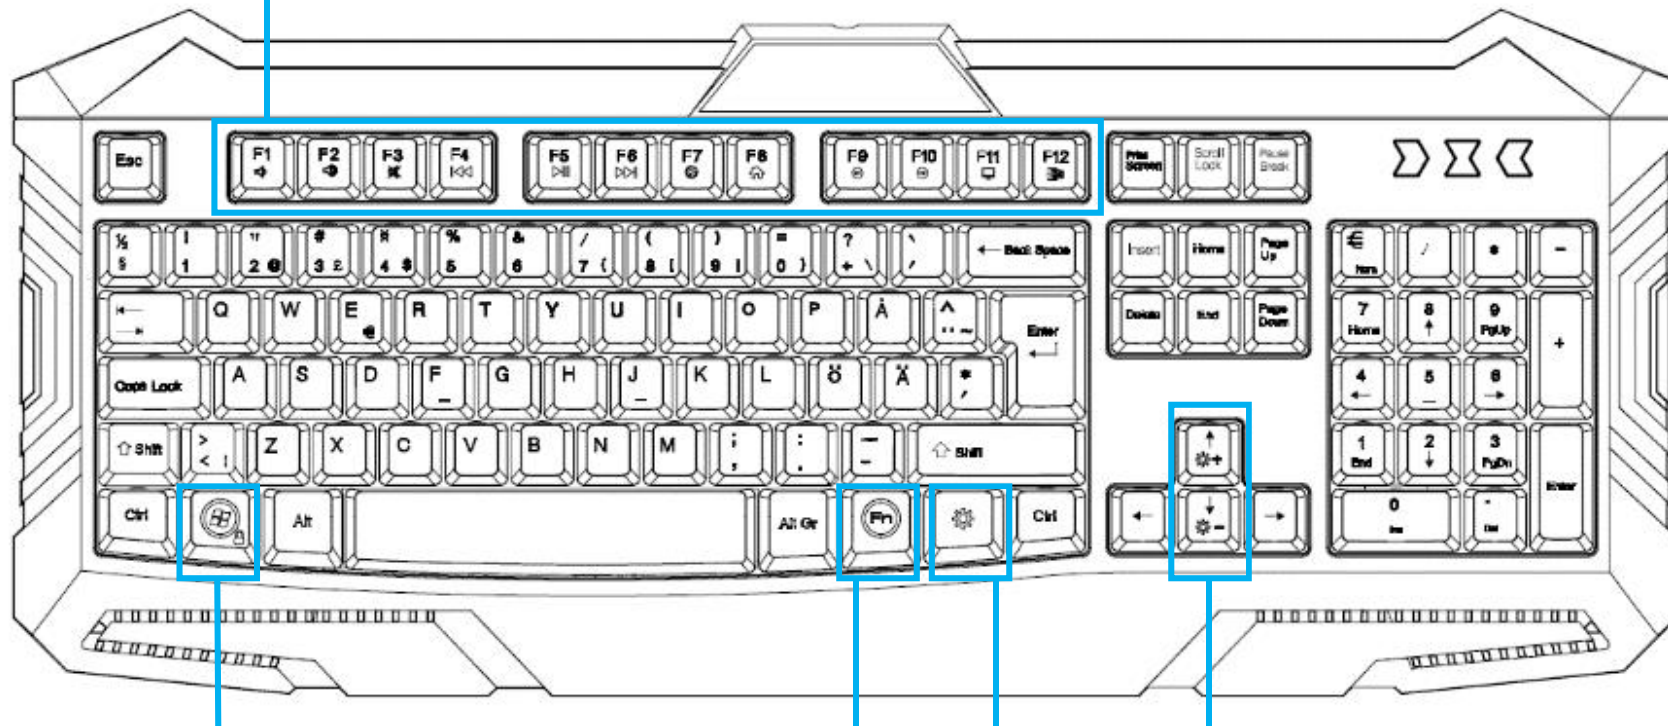

**Fn (hold) + WIN button LOCK/UNLOCK**

**Fn-button**

**Led light  
ON/OFF**

**Fn (hold) + Led brightness UP/DOWN**  
Levels 1-3 brightness, level 4 pulsating mode



phantom  
**300**  
pro

**F1**


**Fn (pohjassa) +  
Multimedia näppäimet**

Fn + F1: Volume alas  
Fn + F2: Volume ylös  
Fn + F3: Mykistä

Fn + F4: Edellinen kappale  
Fn + F5: Toisto / Tauko  
Fn + F6: Seuraava kappale

Fn + F7: Käynnistä soitin  
Fn + F8: Käynnistä kotisivu  
Fn + F9: Edellinen sivu

Fn + F10: Seuraava sivu  
Fn + F11: Avaa oma tietokone  
Fn + F12: Launch email-ohjelma

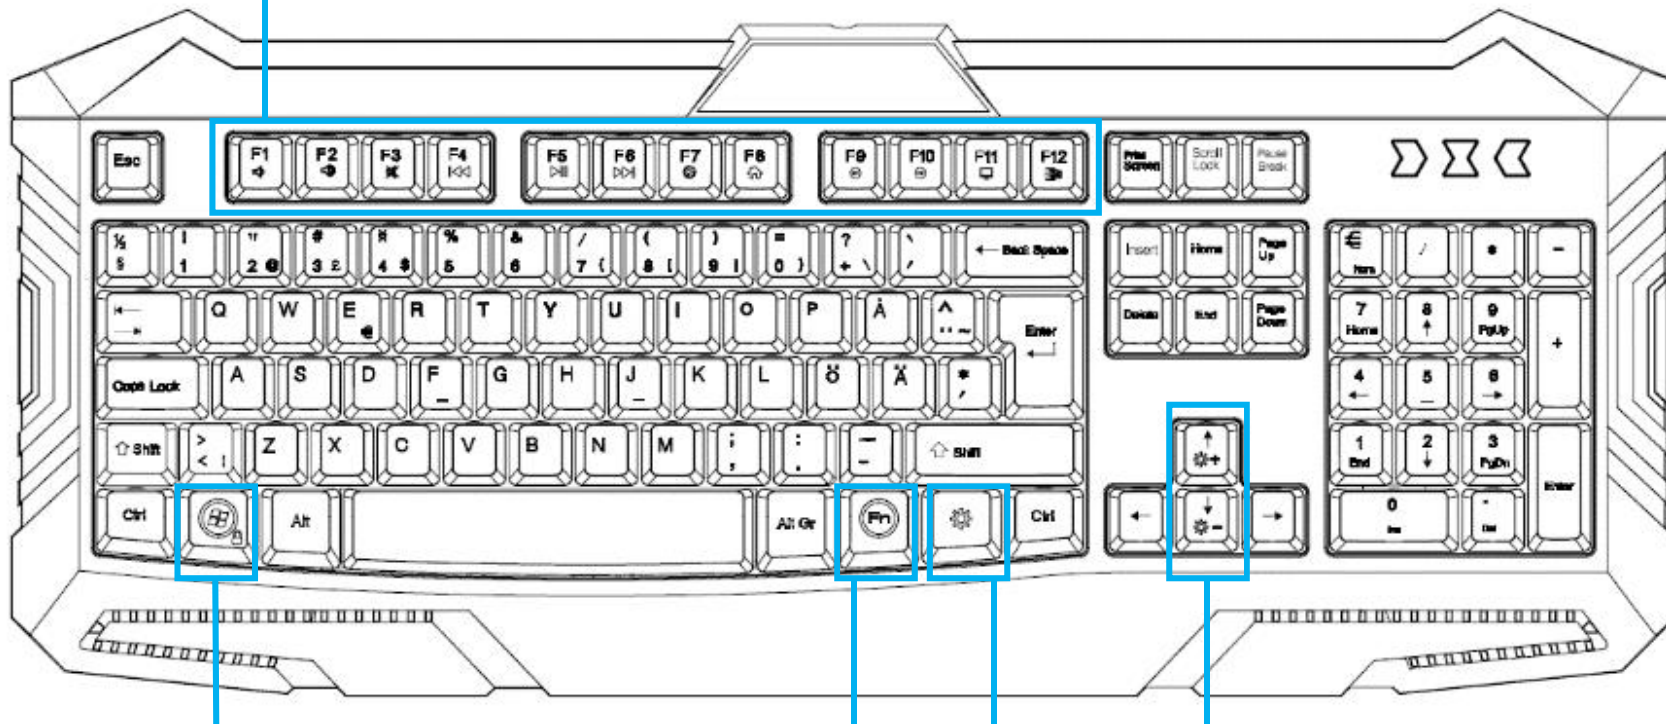

**Fn (pohjassa) + WIN-näppäin LUKITUS/POISTA LUKITUS**

**Fn-näppäin**

**Led valot  
PÄÄLLE / POIS**

**Fn (pohjassa) + Led kirkkaus YLÖS/ALAS**  
Tasot 1-3 kirkkaus, taso 4 sykkivä valotila

# SE


## Fn (hålla) + multimediaknappar

Fn + F1: Volume ner  
Fn + F2: Volume upp  
Fn + F3: Dämpa

Fn + F4: Föregående låt  
Fn + F5: Play / Pause  
Fn + F6: Nästa låt

Fn + F7: Starta mediaspelare  
Fn + F8: Starta hemsida  
Fn + F9: Föregående sida

Fn + F10: Nästa sida  
Fn + F11: Öppna min dator  
Fn + F12: Starta email-program

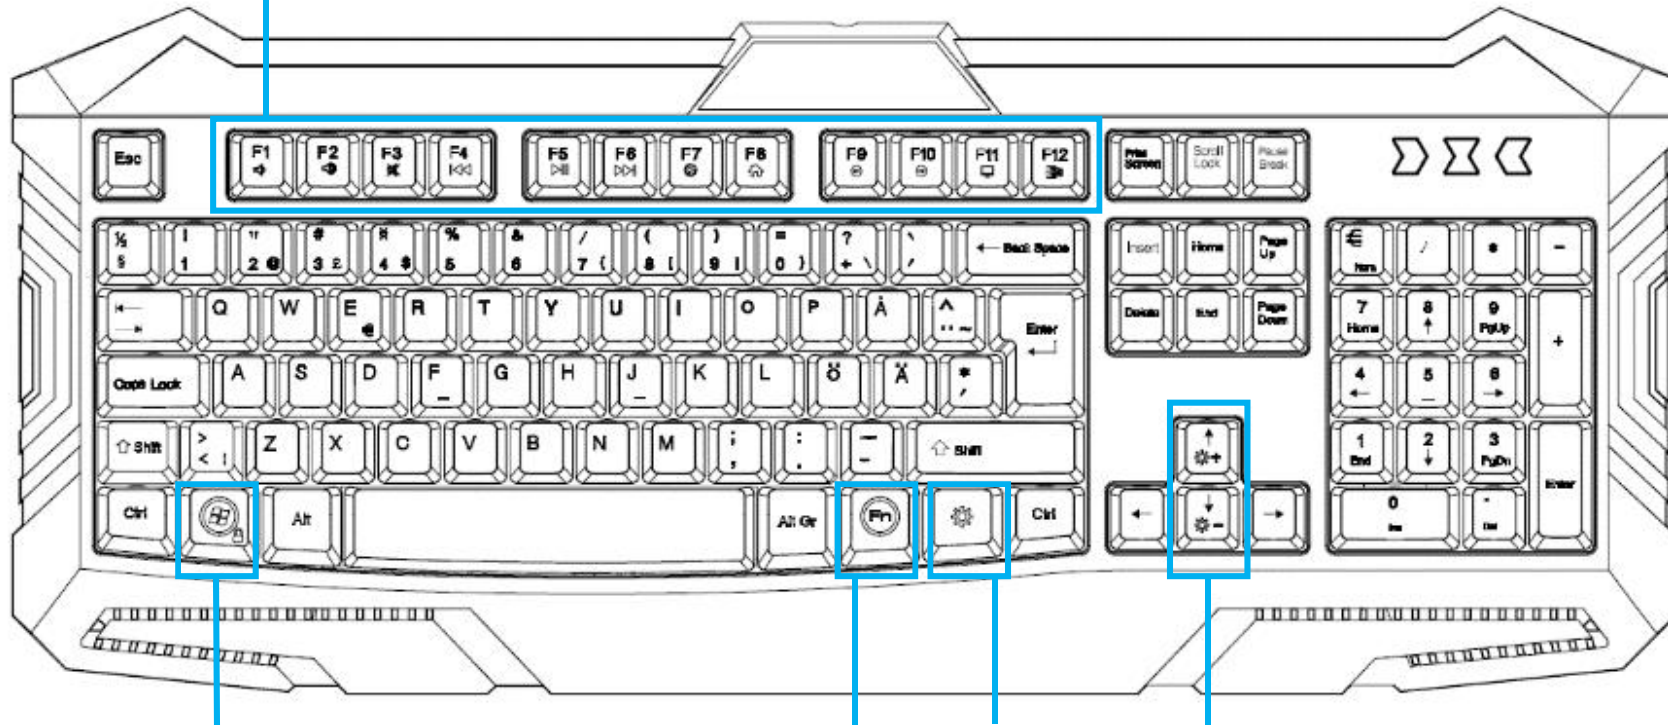

Fn (hålla) + WIN-knapp LÅSA/LÅSA UPP

Fn-knapp

Led belysning  
PÅ / AV

Fn (hålla) + Led ljusstyrka UPP/NER  
nivå 1-3 ljusstyrka, nivå 4 pulserande



phantom  
**300**  
pro



Import / Maahantuonti

EasyZone Oy  
Jousitie 7  
20760 Piispanristi  
Finland

Website:  
[www.easyzone.fi](http://www.easyzone.fi)

Email:  
[asiakaspalvelu@easyzone.fi](mailto:asiakaspalvelu@easyzone.fi)