



phantom
300
pro

Mänguriklaviatuur




**Fn (hoidke all) +
multimeedianupud**

Fn + F1: helitugevuse vähendamine
 Fn + F2: helitugevuse suurendamine
 Fn + F3: vaigistus
 Fn + F4: eelmine lugu

Fn + F5: taasesitamine/paus
 Fn + F6: järgmine lugu
 Fn + F7: taasesitusprogrammi avamine
 Fn + F8: avalehele siirdumine

Fn + F9: taga eelmisele lehele
 Fn + F10: edasi järgmisele lehele
 Fn + F11: kausta My Computer (minu arvuti) avamine
 Fn + F12: e-kirjapostirakenduse avamine

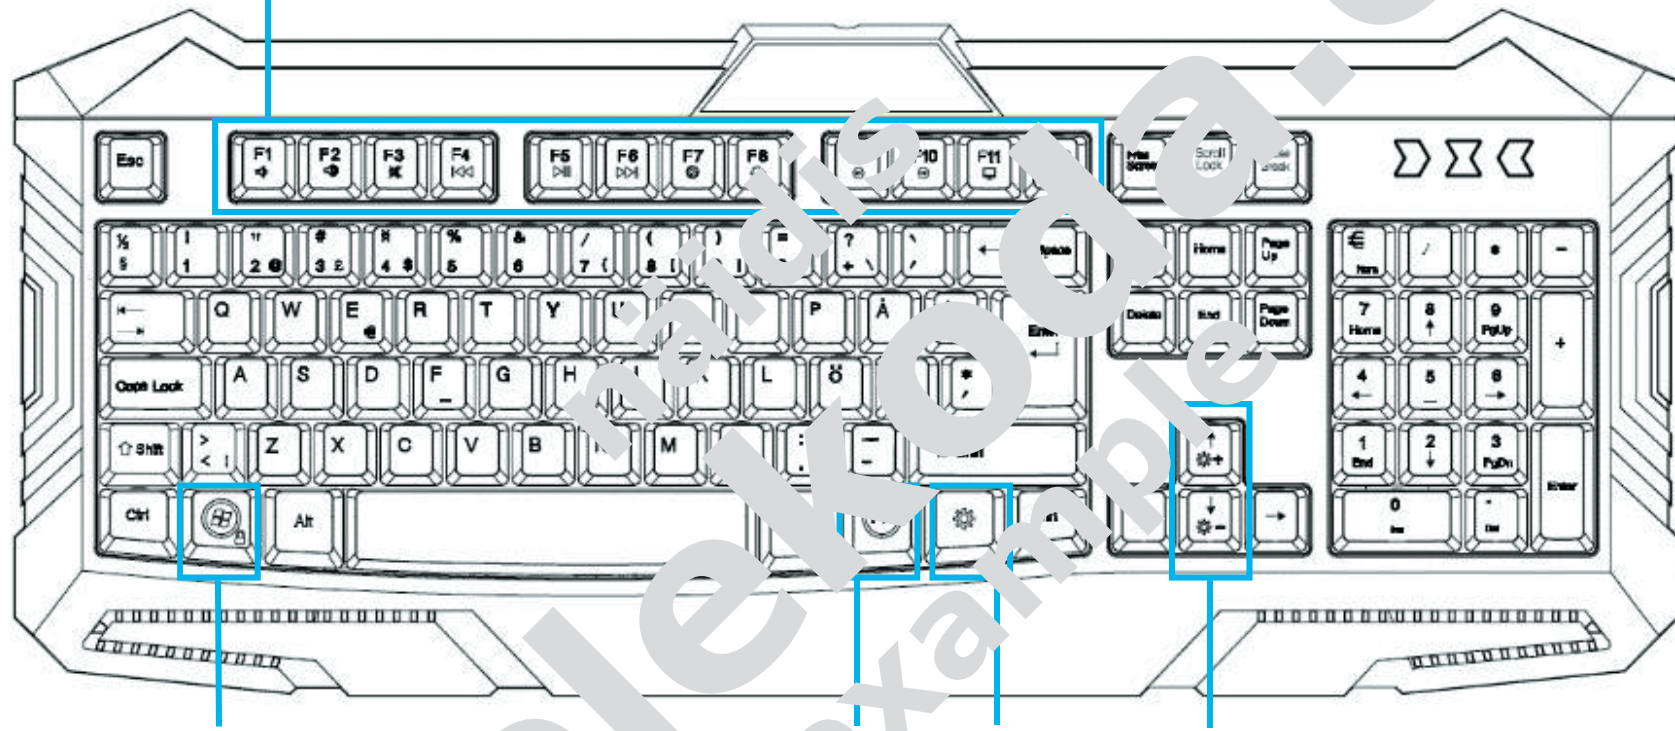

**Fn (hoidke all) + Windows-nupp
LUKUSTAMINE/AVAMINE**

**Fn-nupp
LED-valgustus
SISSE/VÄLJA**

**Fn (hoidke all) + LED-valgustuse heleduse
SUURENDAMINE/VÄHENDAMINE**
 Tasemed 1–3: heledus, tase 4: pulseeriv režiim



pharm
300
 pro



Sissevedu
EasyZone Oy
 Jousitie 7
 20760 Piispanristi
 Soome

Koduleht:
www.easyzone.fi

E-post:
asiakaspalvelu@easyzone.fi